


ЛС-Д-4-03Н-Б(ОКДС)

Доводка
концентратов

-6+1 мм

Текущая
номенклатура

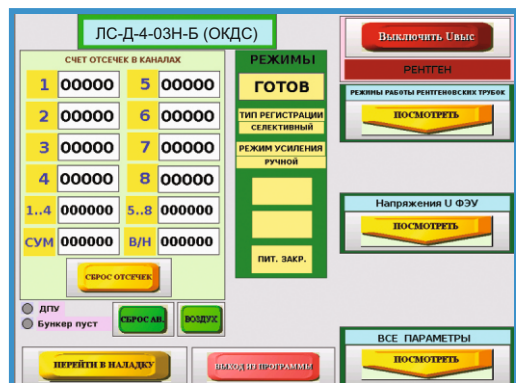

Стойка автоматического управления

Машина сортировочная

Рентгенолюминесцентный сепаратор ЛС-Д-4-03Н-Б(ОКДС) предназначен для доводки обводнённых концентратов крупностью -6+1 мм. Извлечение алмазов I-го и II-го типа.

Основные параметры


Класс крупности, мм	-6+3	-3+1
Производительность, кг/ч	3750	975
Выход на 1отсечку, г	40	13
Извлечение, не менее, %	98	95
Тип материала	мокрый	

Система подачи материала и регистрации

Подача материала	гравитационный
Транспортный канал	4
Рентгеновская трубка	2
Фотодетектор	16

Подключение сепаратора

Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В, 50Гц)	5
Расход воды технического качества, л/мин	40
Расход питьевой воды, л/мин	6
Расход сжатого воздуха	на одну отсечку, л 0.7 при номинальной производительности, л/мин 50

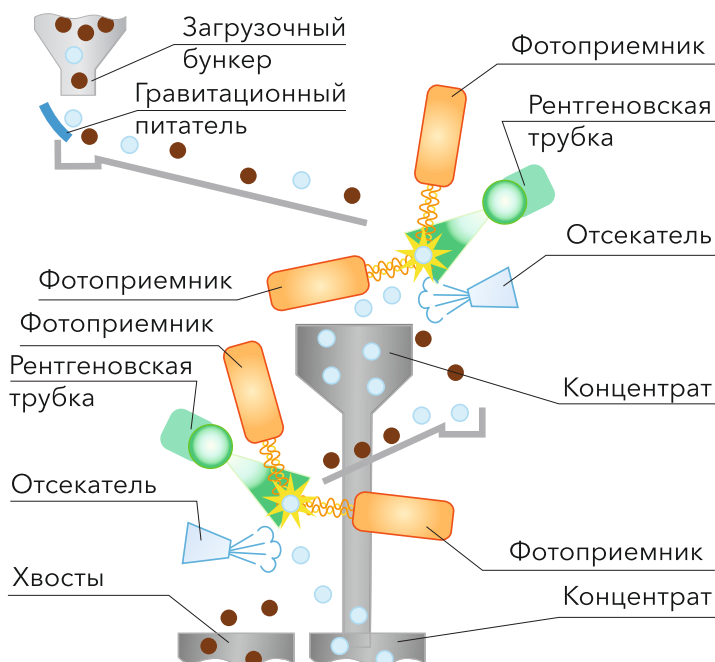

	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	2060x850x2735	1500
CAU	881x603x1952	200

**Инновационный центр
Буревестник**

197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourestnik.ru

**Отдел маркетинга, рекламы и
продаж:**

Тел.: (812)327-92-41, 331-34-10
E-mail: marketing.bv@alrosa.ru

**Служба послепродажного
обслуживания:**

Тел./факс.: +7 (812) 329-55-07
E-mail: service.bv@alrosa.ru