


ЛС-20-05Н-Б (ОКДС)

Первичное
обогащение

-20+5 мм

Текущая
номенклатура

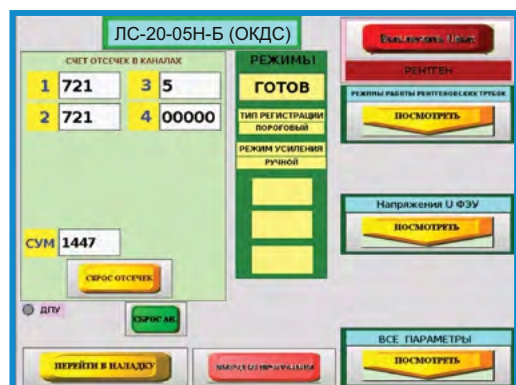

Стойка автоматического управления



Машина сортировочная

Рентгенолюминесцентный сепаратор ЛС-20-05Н-Б (ОКДС) предназначен для обогащения мокрой исходной алмазосодержащей руды крупностью -20+5 мм. Извлечение алмазов I-ого и II-ого типа.

Основные параметры

Класс крупности, мм	-20+10	-10+5
Производительность, т/ч	40,5	22,5
Выход на 1 отсежку, кг	1,5	1
Извлечение, не менее, %	98	
Тип материала	мокрый	

Система подачи материала и регистрации

Подача материала	Гравитационный
Транспортный канал	1
Рентгеновская трубка	1
Фотодетектор	6

Подключение сепаратора

Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В, 50Гц)	5
Расход воды технического качества, л/мин	30
Расход питьевой воды, л/мин	6
Расход сжатого воздуха	на одну отсежку, л 0,48
	при номинальной производительности, л/мин 30



	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	2300x750x2300	1400
САУ	881x603x1952	200

Инновационный центр Буревестник

197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

Тел.: (812)327-92-41, 331-34-10
E-mail: marketing.bv@alrosa.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 329-55-07
E-mail: service.bv@alrosa.ru